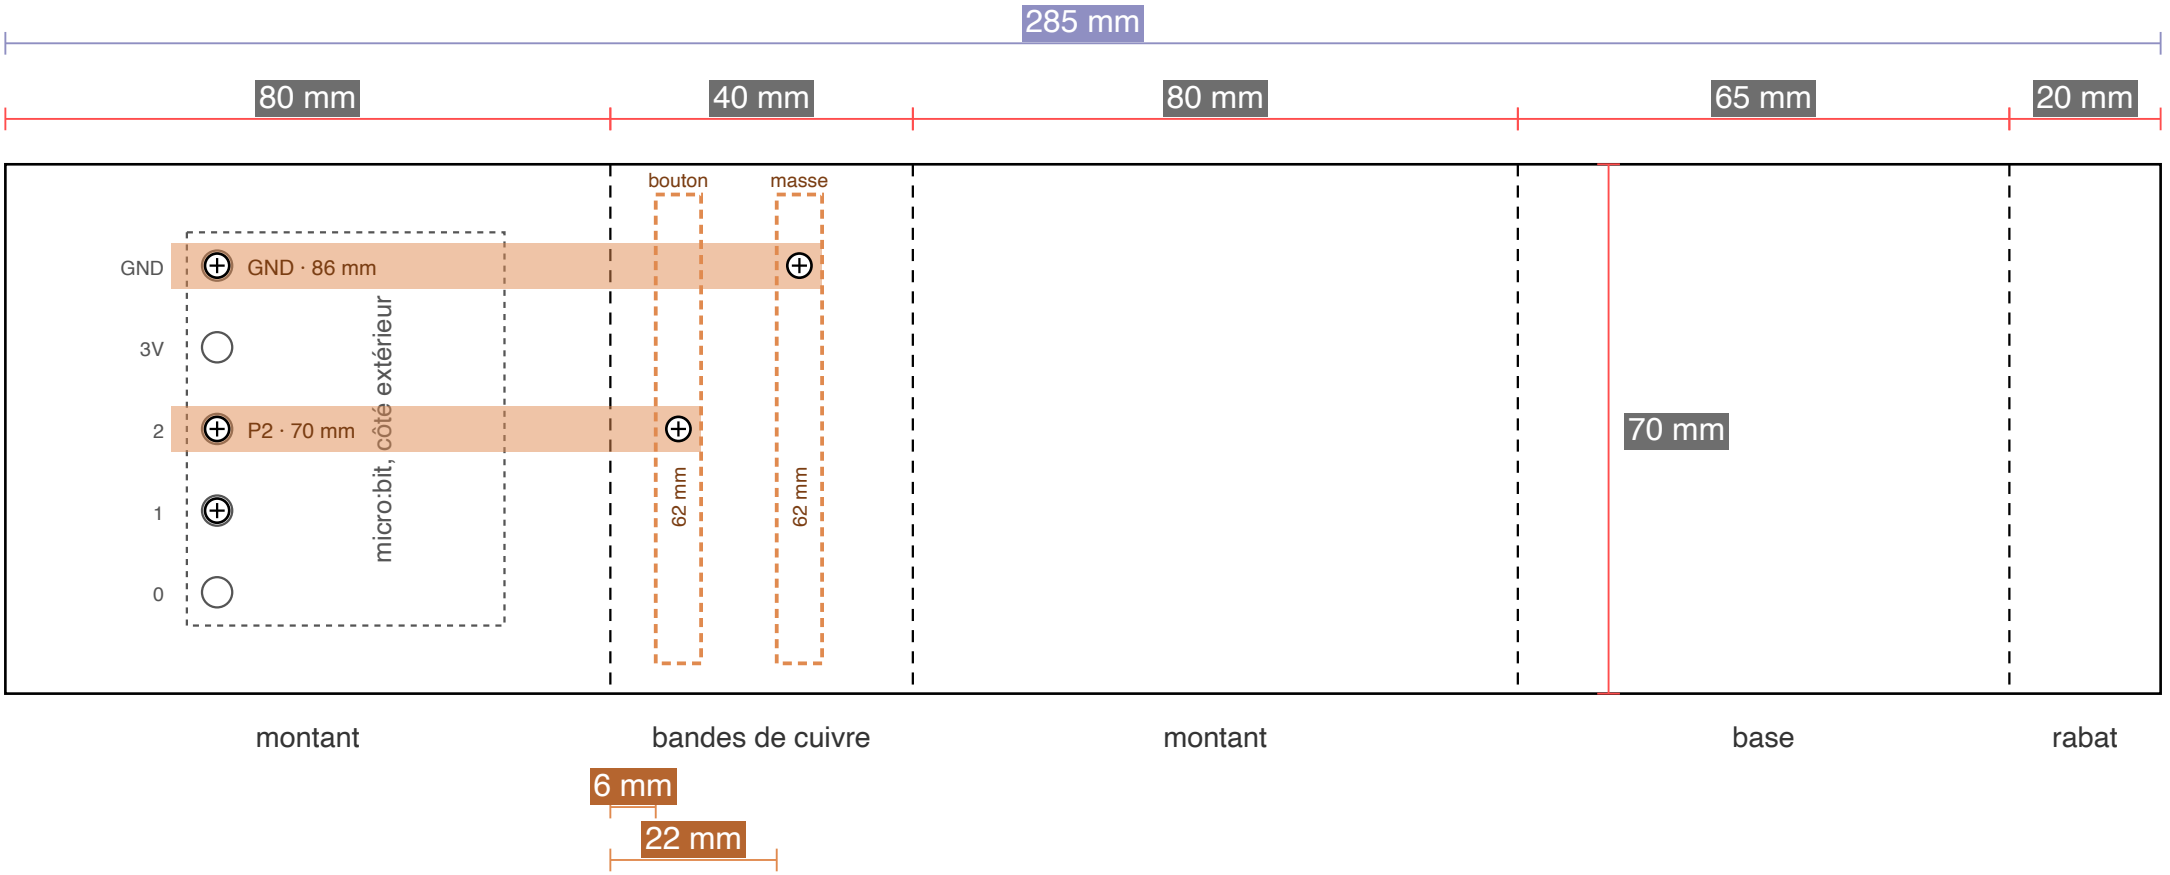


——— on découpe - - - - - on plie

Le rabat passe sous la première section, collé ou scotché. Le plan se colle sur la face intérieure : les pistes de cuivre aussi.

Séance 1 : percer à la punaise, depuis l'intérieur, les vis des deux bandes, puis coller les bandes sur la face extérieure, sur les trous.

Séance 2 : coller les pistes, agrandir chaque trou à la punaise, visser.

Sur l'écrou 1 : la pince DI de la matrice. Sur l'écrou GND : la pince G, et le – du pack sous la rondelle. Le + du pack : la pince V.

Imprimer en A4 paysage, à 100 % : vérifier à la règle que la bande fait 70 mm de large.